Saro GS

ACHTUNG: Wartungsplan/ Wartungsintervallen ab Seite 20 muss selbstständig Folge geleistet werden – Ausbleibende Wartung kann zum vollständigen Gewährleistungsverlust führen!

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Motorrollers entschieden haben.

Mit dieser Entscheidung haben Sie sich für hohe Qualität und aktuelle Technologie entschieden. Dieser Motorroller wurde für den Straßengebrauch entwickelt und wird Ihnen jede Menge Fahrspaß garantieren.

Um einen reibungslosen Betrieb Ihres Motorrollers zu gewährleisten, sollten Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam lesen bevor sie das Fahrzeug in Betrieb nehmen.

Diese Anleitung beinhaltet unter anderem die Serviceanleitung des Motorrollers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist, sonst erlischt Ihre Gewährleistung!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihren neuen Fahrzeug.

Hinweis:

Alle Informationen, Illustrationen und Spezifikationen in diesem Handbuch basieren auf dem aktuellsten vorliegenden Produktinformationen. Bitte beachten Sie, dass diese von Ihrem Modell abweichen können, falls dieses in letzter Zeit überarbeitet wurde. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind ähnlich.

Wichtig: vor jeder Fahrt den Mischölstand kontrollieren / Behälter spätestens nach jeder zweiten Tankfüllung komplett befüllen!!! Wenn Sie das Fahrzeug ohne Mischöl betreiben kann das zu einem Motorschaden führen (keine Gewährleistung).

Motor- und Fahrgestellnummer

Bitte notieren Sie die Fahrgestell- und Motornummer Ihres Rollers unten auf dieser Seite. Wenn Ihr Roller eine Wartung oder Reparatur benötigt, werden Ihnen diese Nummern helfen, einen schnellen und unkomplizierten Service zu erhalten. Zudem sind diese Nummern für die Anmeldung des Fahrzeugs notwendig.

So finden Sie die Fahrgestell- bzw. Motornummer:

Die Fahrgestellnummer finden Sie auf der rechten Seite unter der Verkleidung oder im Fußbereich!

Die Motornummer befindet sich links hinten bei Stoßdämpfer

<u>Bitte eintragen:</u>

Meine Fahrgestellnummer: _____

Meine Motornummer: _____

Allgemeines

- Wir weisen darauf hin, dass für Fahrer und Mitfahrer Helmpflicht besteht.
- Veränderungen durch Um- oder Anbauten sind nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zulässig.
- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass „Motorentuning“ ungesetzlich ist. Sie gefährden sich und andere Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensdauer und Betriebssicherheit Ihres Motorrollers. Darüber hinaus erlischt die Gewährleistung, sowie der Versicherungsschutz und die COC Papiere verlieren ihre Gültigkeit.
- Eine Drosselung Ihres Rollers zum Mofa-Roller ist nicht möglich und unzulässig. Bei Nichteinhaltung erlischt die Gewährleistung.
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 45 km/h und darf nicht überschritten werden.
- Den Motorroller nie in geschlossenen Räumen laufen lassen, da die ausgestoßenen CO-Gase gefährlich werden können (Vergiftungsgefahr).
- Passen Sie Ihre Fahrweise den gegebenen Witterungsverhältnissen an.
- Bei Nässe oder ähnlichen Witterungsverhältnissen sowie nach der Rollerwäsche ist erhöhte Vorsicht angeraten, da sich die Bremswege verlängern. Achten Sie darauf, dass Sie die Bremsen nach der Rollerwäsche „trocken bremsen“ bzw. bei Regenfahrten die Bremsen öfters leicht betätigen. Somit wird eine einwandfreie Bremswirkung sichergestellt.
- Ist der Haupt- oder Seitenständer ausgeklappt darf der Roller nicht belastet werden
- Die Batterie Ihres Rollers muss fachgerecht entsorgt werden oder kann kostenfrei an uns zurückgesendet werden.

Ihre Sicherheit

Denken Sie immer an Ihre Sicherheit und die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer und beachten Sie die Regeln des Straßenverkehrs! Bitte schenken Sie den folgenden Punkten besondere Aufmerksamkeit:

Vor jeder Fahrt
Inspizieren Sie Ihren Motorroller vor jeder Fahrt. Nutzen Sie dazu die Liste auf Seite 6! Achten Sie immer darauf das ausreichen 2-Taktmischöl im Vorratsbehälter vorhanden ist !

Kleidung
Tragen Sie beim Fahren immer passende Kleidung. Schützen Sie Ihre Augen und tragen Sie und Ihr Beifahrer einen Helm.

Machen Sie sich mit dem Roller vertraut
Gehen Sie sicher, dass Sie die Hinweise in diesem Handbuch gelesen und verstanden haben bevor Sie Ihren Roller auf die Strasse bringen.

Verkehrsregeln
Richten Sie sich nach den Geschwindigkeitsbeschränkungen und passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen sowie Ihrem fahrerischen Können an. Halten Sie sich an die geltende Straßenverkehrsordnung (StVo).

Überladen Sie das Fahrzeug nicht
Beladen Sie den Roller nicht mit mehr Gewicht als in den Spezifikationen angegeben.

Hinweis:

Bedenken Sie immer, dass sich der Bremsweg bei nasser Fahrbahn verlängert und das Fahrzeug auf nassen Untergrund anders reagieren kann! Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen!

Vor dem Start

Folgende Anweisungen sollten Sie vor jeder Fahrt beachten! Die Prüfungen dauern nur ein paar Minuten, können Ihnen aber viel Zeit und Unannehmlichkeiten ersparen, und dienen dazu Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Lenkergriffe	Lenkergriffe nicht locker?
Bremsen	Kabel nicht beschädigt, Hebel fest, Bremse funktionstüchtig?
Reifen	korrekter Reifendruck, keine sichtbaren
Treibstoff	ist genügend Benzin im Tank?
Mischöl	2 Takt Mischöl eingefüllt?
Lichter	alle Lampen funktionieren störungsfrei?
Hupe	funktionstüchtig?
Gashebel	gleitet automatisch in ursprüngliche Position zurück?
Schrauben	nicht lose oder fehlend?
Ständer	alle Ständer eingeklappt?
Gas-/Bremszug	leichtgängig? Ausreichende Schmierung vorhanden?

Warnung:

Halten Sie beim Starten stets die Bremse angezogen, um eine plötzliche Bewegung des Rollers zu unterbinden.

Fahren Sie den Motor vorsichtig warm.

Den Motor starten

Der Kaltstart E-Starter (Normaler Start)

1. Bitte überprüfen Sie den Mischöl - und Benzinstand bevor Sie den Motor starten. Versichern Sie sich, dass das Fahrzeug auf dem Hauptständer steht wenn Sie den Motor starten.
2. Halten Sie den Bremshebel (links) fest angezogen und drehen Sie den Zündschalter in die „ON“ Position.
3. Drücken Sie den Zündknopf um den Motor zu starten.
4. Kein Gas geben. (Am besten Hände weg vom Gasgriff)
5. Seitenständer muss eingeklappt sein.
6. Lassen Sie den Anlasser für einige Sekunden drehen, auch wenn der Motor nicht direkt startet, das ist wichtig für die Anlaufphase.

Wenn der Motor trotzdem nicht anspringt, nutzen Sie ein Starthilfespray, das Sie in den Luftfilter sprühen und reinigen Sie ggf. die Zündkerze.

Der Kickstart (Nach langer Standzeit oder bei kaltem Wetter)

Halten Sie den Bremshebel gedrückt und drücken Sie den Kickstarthebel per Fußtritt um den Motor zu starten. Verwenden Sie den Kickstarter von Zeit zu Zeit zum Aufrechterhalten seiner Funktion.

Warnung:

-Nachdem der Motor gestartet wurde, sollten Sie darauf achten, dass der Kickstarthebel wieder in seine ursprüngliche Position zurückkehrt. Dies ist wichtig für Ihre Sicherheit.

-Bitte starten Sie Ihren Roller nur in gut belüfteter Umgebung, da die ausgestoßenen CO- Gase sonst gefährlich werden können.

Die ersten 500 km

Sie sollten den Roller auf den ersten 500 km einfahren. Um die Wirtschaftlichkeit Ihres Rollers zu erhöhen wird empfohlen, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten, die in der untenstehenden Tabelle angegeben sind. Beachten sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen der StVO.

Entfernung	**Höchstgeschwindigkeit**
0-200km	30km/h
200-500km	40km/h
Ab 500km	45km/h

Die Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h wird mit einer Person (75 kg) auf ebener Strecke erreicht.

Hinweis:

Bei Verwendung der T- CDI erlischt die Betriebserlaubnis, das Fahren auf öffentlichen Straßen ist bei Verwendung der T- CDI untersagt, es droht Führerscheinverlust.

Öl und Treibstoff

Qualitativ hochwertiger Treibstoff ist wichtig für den wirtschaftlichen Betrieb und die Langlebigkeit des Rollers. **Wir empfehlen bleifreies Benzin mit mindestens 95 Oktan (Ottokraftstoff – Super Kraftstoff). 2 Taktmischöl**

Um den Mischölbehälter zu füllen:
Öffnen Sie die Sitzbank, lösen Sie die Schraube am Deckel

Entfernen Sie die Kappe (Siehe Bild unten) und füllen Sie das Öl in den Einfüllstutzen.

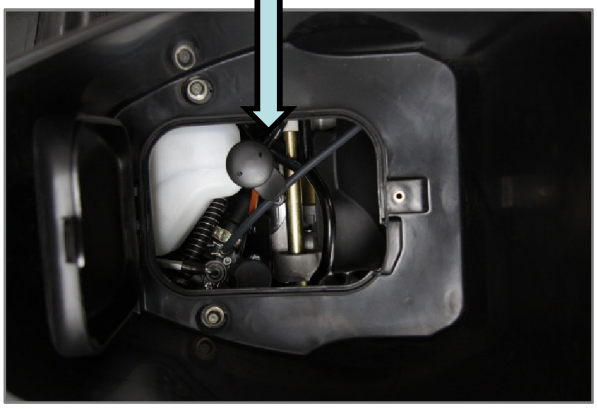

Warnung:
Schalten Sie den Motor aus, wenn Sie den Tank befüllen.

Überfüllen Sie den Tank niemals!

Füllen Sie niemals anderem Treibstoff als Benzin ein!

Benzin ist leicht entflammbarer Stoff und kann unter Umständen auch explosionsartig verpuffen. Beim Betanken sollten sie sicher gehen, dass der Motor ausgeschaltet ist und sie nicht in Fahrzeugnähe rauchen.

Lassen sie den Tank nicht überlaufen. Benzin beschädigt die angrenzenden Plastikteile es droht Gewährleistungsverlust. Vor der Weiterfahrt sollten sie sich versichern das keine Benzinreste am oder um das Fahrzeug zurückbleiben.

Getriebeöl

Wir empfehlen folgendes Getriebeöl zu verwenden: Typ **80W/90**

Den Getriebeölstand messen

Überprüfen Sie den Ölstand von Zeit zu Zeit. Gesamtfüllmenge 100cm³
Öffnen Sie hierzu die Schraube 1 .

Schraube 2 ist die Ablassschraube des Getriebeöls.

Nach Ablassen des Getriebeöls, schließen Sie die Schraube 2 und befüllen das Getriebe mit 100cm³ Getriebeöl.

Anschließend schrauben Sie den Verschluss 1 wieder fest zu.

Fertig !

Alle oben genannten Schritte sind von einer Fachwerkstatt durchzuführen !

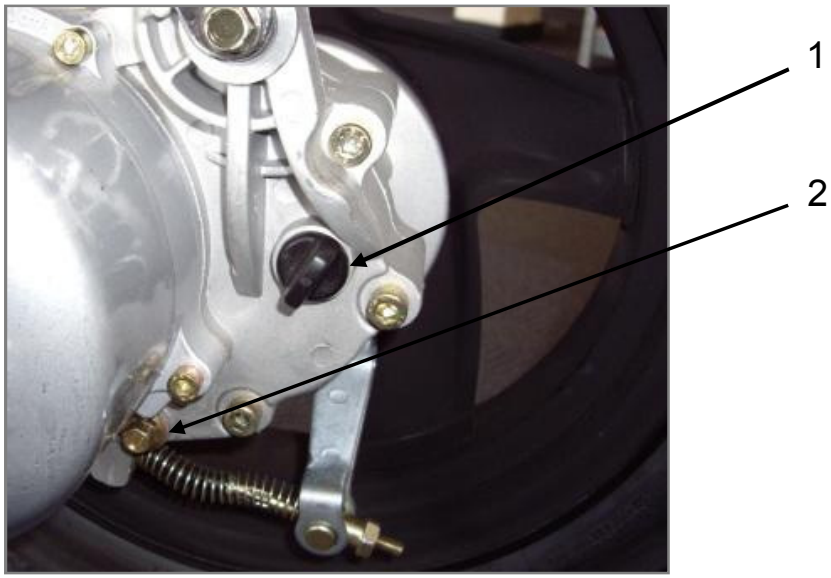

Sicherungen 15 A

Die Sicherungen verhindern, dass Kurzschlüsse die elektrischen Anlagen des Rollers beschädigen. Wenn ein Beleuchtungsteil oder ein anderer Stromkreis plötzlich ausfällt, überprüfen Sie stets zuerst die Sicherungen.

Die Sicherungen befinden sich im Batteriefach.

Warnung:

Bevor Sie die Sicherung überprüfen oder auswechseln, sollten Sie immer den Motor und die Elektronik des Fahrzeuges abgeschaltet haben.

Ersetzen Sie die Sicherungen nur mit einer Sicherung des selben Typs!

Batterie 6Ah

Warnung:

Beim Ausbau der Batterie zuerst den „-“Pol (schwarz) und dann erst den „+“Pol (rot) abklemmen.
Beim Einbau zuerst den „+“Pol und dann den „-“Pol abklemmen. Das Vertauschen der Pole kann zur Explosion der Batterie und zum Zerstören der elektrischen Anlage führen.

Hinweis:

Wird das Fahrzeug über einen Zeitraum von mehr als 3 Wochen nicht gefahren, muss die Batterie an ein Batterieerhaltungsgerät angeschlossen werden, da ansonsten die Batterie tiefentladen und damit zerstört wird.

Bei Kurzstreckenfahrten muss die Batterie zeitweise nachgeladen werden. Trotz leerer Batterie bleibt der Roller funktionsfähig.

Sollte das Fahrzeug längere Zeit nicht genutzt werden, kann sich die Batterie entladen. Daher sollte die Batterie bei längerer Nichtbenutzung des Rollers ausgebaut und an einem trockenen Platz gelagert und gelegentlich nachgeladen werden.

Die Batterie ist ein Verschleißteil und fällt nicht unter die Gewährleistung

Bedienelemente am Lenker

Machen Sie sich mit der Bedienung Ihres Fahrzeuges vertraut, bevor Sie die erste Fahrt antreten. Sie erhöhen dadurch sowohl Ihre eigene Sicherheit, als auch die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer.

1. Bremshebel (Hinterradbremse)

Ziehen Sie den Bremshebel um Druck auf die hintere Bremse auszuüben

2. Schalter am linken Lenkergriff

A: Blinker (-> Rechts blinken / <- Links blinken)

B: Hupe

C: Aufblenden/ Abblenden

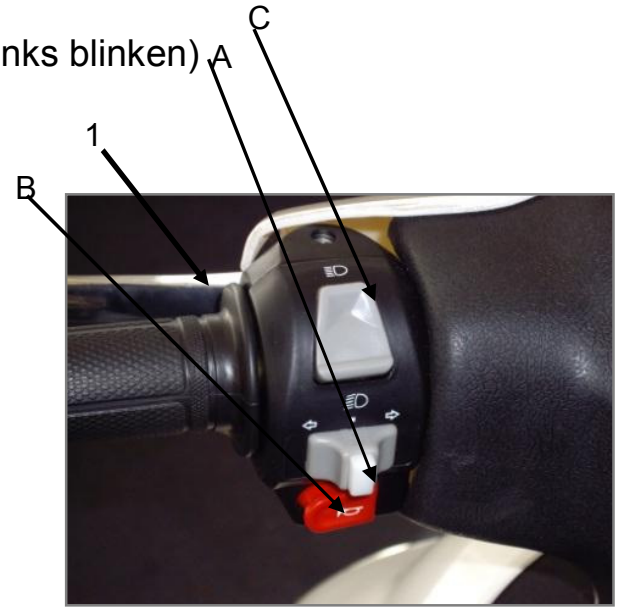

3. Anzeigen

A: Der Tachometer zeigt Ihre aktuelle Geschwindigkeit an

B: Der Kilometerzähler zeigt die Gesamtstrecke an, die Ihr Roller zurückgelegt hat.

C: Tankanzeige

D: Kontrollleuchte 2 Takt Mischöl

Faustregel: alle 300 km den Mischöltank befüllen

Das Fahren ohne Mischöl führt zum Motorschaden

bei rot / sofort STOP und Öl auffüllen

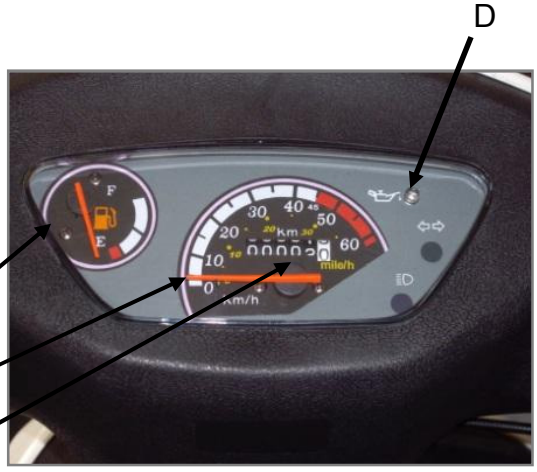

4. Bremshebel (Vorderradbremse)

Ziehen Sie den Hebel um das Vorderrad abzubremsen.

5. Schalter am rechten Lenkergriff

A: Lichtanlage

je nach Position werden die Scheinwerfer, sowie die Armaturen eingeschaltet**.**

☼ **Position: es sind lediglich die Positionsleuchten aktiviert**

Position: es sind sämtliche Leuchten ausgeschaltet

B: Zündknopf

Wenn der Zündknopf auf „ON“ steht, ziehen Sie den Bremshebel für die Hinterradbremse und drücken Sie den Zündschalter um den Motor zu starten

Warnung: Der Motor wird nicht starten, wenn der Bremshebel nicht gezogen ist.

6. Positionen des Zündknopfes

OFF:
Motor ist abgeschaltet, Lichter sind ausgeschaltet, Schlüssel kann abgezogen werden.

ON:
Motor läuft, Lichter können eingeschaltet werden, Schlüssel kann nicht entfernt werden.

LOCK:
Wenn der Lenker ganz nach links gedreht ist, drücken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie den Schalter auf „Lock“. Danach können Sie den Schlüssel abziehen. Das Lenkerschloss ist nun aktiviert.

7. Drehgas

Drehen Sie den Hebel um die Fahrtgeschwindigkeit zu regulieren.

Hebel immer langsam mit Gefühl drehen. Zu festes und zu kräftiges Drehen führt zu Motorschäden.

Warnung:

Warten Sie stets 10 Sekunden bevor Sie einen erneuten Versuch starten.

Lassen Sie den Zündknopf sofort nach dem Starten des Motors los.

Drücken Sie den Zündknopf NICHT, wenn der Motor läuft, dies kann den Motor schädigen.

Hinweis:

Wenn Sie Ihr Fahrzeug abstellen, sollten Sie darauf achten, dass sich das Zündschloss in der Position „LOCK“ befindet um einen Diebstahl vorzubeugen.

Wichtig: vor jeder Fahrt den Mischölstand kontrollieren / Behälter spätestens nach jeder zweiten Tankfüllung komplett befüllen!!! Wenn Sie das Fahrzeug ohne Mischöl betreiben kann das zu einem Motorschaden führen (keine Gewährleistung).

Handschuhfach und Staufach

Handschuhfach

Unter dem Lenker finden Sie ein Handschuhfach zum Transport von kleineren Gegenständen.

Staufach unter dem Sitz

1. Drehen Sie den Schlüssel nach rechts um das Sitzschloss zu öffnen.
2. Heben Sie den Sitz an damit das Staufach geöffnet ist.
3. Drücken sie den Sitz nach unten. Das Schloss rastet automatisch ein.

Warnung:

Die maximale Kapazität des Handschuhfachs beträgt ca 5kg. Stellen Sie sicher, dass das Sitzschloss nach dem verschließen eingerastet ist.

Lagern Sie keine Lebensmittel oder entflammbare Materialien in den Fächern.

Achten Sie darauf , dass bei der Reinigung des Fahrzeuges kein Wasser in die Fächer läuft.

Beachten Sie beim Beladen des Fahrzeuges das zulässigem Gesamtgewicht .

Einlagerung Roller

Bei längerer Einlagerung des Rollers z.B. über Winter wird Folgendes empfohlen:

Füllen Sie den Kraftstofftank ganz auf.

Erhöhen Sie den Reifendruck um 0,3 bar : vorne 2,3 bar und hinten 2,6 bar.

Reinigen Sie Ihren Roller, decken Sie Ihren Roller ab und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

Bauen Sie die Batterie aus und schließen Sie diese an ein Ladeerhaltungsgerät an.

Entleeren Sie den Vergaser

Inspektionen/Wartungen

Der Sicherheit wegen müssen Sie Ihr Fahrzeug regelmäßig inspizieren und warten lassen. Um die Funktionssicherheit der Bauteile des Rollers zu gewährleisten müssen die Wartungsintervalle eingehalten werden. Außerdem ist die einwandfreie Funktionsweise des Fahrzeugs für die Sicherheit im Straßenverkehr notwendig.

Weitere Informationen zur Wartung sowie zu den Wartungsintervallen finden Sie auf den nächsten Seiten.

Hinweis: Alle Wartungen und Inspektionen müssen von einem autorisierten Fachhändler fristgerecht, den Herstellervorschriften entsprechend, ausgeführt werden. Nur so kann die Langlebigkeit der Fahrzeugteile gesichert werden. Werden die Wartungsintervalle nicht eingehalten erlischt der Gewährleistungsanspruch! Bei einem Gewährleistungsanspruch müssen die Wartungsrechnungen (diese muss Fahrgestellnummer, aktueller KM-Stand und durchgeführte Arbeiten enthalten sein) auf Verlangen vorgelegt werden.

Wichtige Hinweise

Unbedingt die Qualität und den Typ des eingefüllten 2Taktmischöls und die Funktion der Betriebsbremsen prüfen!
Niemals das Fahrzeug mit eingeschalteter Zündung abstellen!
Immer auf den richtigen Reifendruck achten!
In dem ersten Monat nach Kauf vor jeder Fahrt den Sitz der Schrauben prüfen – ggf. nachziehen!
Bei Kaltstart des Motors immer ohne Gas starten! Wenn der Motor läuft können Sie direkt losfahren.

Ein Starthilfespray kann nützlich sein.

ACHTUNG wir weisen ausdrücklich darauf hin:

Das Fahrzeug dient ausschließlich der Nutzung öffentlicher Verkehrswege, und ist nicht im OFF- Road Bereich zu fahren (kein Geländefahrzeug).
Bei Nichteinhaltung, sowie Verletzung der Wartungspflicht erlischt der Gewährleistungsanspruch!

ACHTUNG:

Reparaturarbeiten in Gewährleistungsfällen müssen mit Zustimmung der Service-Hotline von einem autorisierten Fachhändler fristgerecht, den Herstellervorschriften entsprechend, ausgeführt werden, da sonst die Gewährleistungsansprüche entfallen! Bitte beachten Sie die Wartungsintervalle, andernfalls droht Gewährleistungsverlust!

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an unsere technische Hotline:

Deutschland: 06806/99260

(Mo - Fr 8:00 -12:00 und 13:00 -16:30 Uhr)

oder per E-Mail: service@sacom-handel.de

Technische Daten

Maße:	L-B-H 1690 mm - 450 mm - 1135 mm
Motor	1 Zylinder – 2 Takt
	Zylinder: 49cc
	Automatikgetriebe
	Max. Leistung: 1,9 kw/ 5000u/min
	2 Taktmischöl
	Getriebeöl:80W/90
	Zündvorrichtung: CDI
	Start: Elektrisch
Tank	Volumen: 5,5L
Batterie	12V7Ah
Elektronik	Scheinwerfer: 12V 25W
	Sicherungen: 15A
	Blinker: 12V 10W
	Bremslicht: 12V 21W/8W
Höchstgeschwindigkeit	ca. 45km/h lt. Hersteller mit einer Person (75 kg) auf ebener Strecke
Bremsen	Vorne: Scheibenbremse Hinten: Trommelbremse Spiel an Handbremshebel 10-20 mm
Reifen	Vorn: 120/70-12 Hinten: 130/70-12
Reifendruck	Vorn 2,0 Bar Hinten 2,3 Bar
Gewicht	Leergewicht: 82 kg Max. Zuladung: 150 kg
Zündkerzen	(NGK) BP7HS

Wartungsplan

!!! Die zuerst eintretenden Daten (Monat oder KM) sind maßgebend.

Zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung wichtig: **Originalwerkstattrechnung** über **Wartungs- und Ölwechselservice** aufbewahren.

Vergaserreinigungsarbeiten werden maximal bis zu einer **Laufleistung von 300 km** und einem Zeitraum von **einem Monat** im Rahmen der Gewährleistung übernommen (Zuerst eintretende Daten sind maßgebend). Spätere Arbeiten müssen im Rahmen einer Inspektion vom Kunden übernommen werden.

- W = wechseln ; Ü = überprüfen; E = einstellen; R = Reinigen; S = Schmieren

Gegenstand	Nach 1 Mon. oder 5**00 km**	nach 6 Mon. oder **2.000 km**	nach 12 Mon. od. **4.000 km**	Nach 18 Mon. od. **6.000 km**	nach 24 Mon. od. **8.000 km**
Antriebsriemen	Ü	W	W	W	W
Getriebeöl	W	W	W	W	W
Zündkerze	W	W	W	W	W
Vergaser	Ü/E/R	Ü/E/R	Ü/E/R	Ü/E/R	Ü/E/R
Zylinderkopfmuttern	-	Ü	-	Ü	-
Fester Sitz aller Schrauben	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Auspuffbefestigung	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Gaszug	Ü/S	Ü/S	Ü/S	Ü/S	Ü/S
Benzinschläuche	alle 2 Jahre erneuern				
Luftfilter	Ü/R	Ü/R	W	Ü/R	W
Bremsen	Ü/E	Ü/E	Ü/E	Ü/E	Ü/E
Bremsflüssigkeit	Ü	Ü	W	Ü	W
Bremsschlauch, vorne	alle 2 Jahre erneuern				
Bremsanlage	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Reifen	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Rad-/Lenkkopflager	-	Ü/E	Ü/E	Ü/E	Ü/E
Bedienelemente	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Vorderradgabel	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Radaufhängung	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Antriebsriemen	-	Ü/W	Ü/W	Ü/W	Ü/W
Mischölbehälter / Kontrollanzeige	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Haupt-/Seitenständer	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Batterie	-	Ü	Ü	Ü	Ü
Probefahrt	durchführen				

Alle weiteren Wartungen nach obigem Rhythmus alle 6 Monate oder 2.500 km. **ACHTUNG! Bei Rollern, die unter erschwerten Betriebs-Bedingungen eingesetzt werden, ist eine häufigere Wartung notwendig!**

Inspektion

Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einer zugelassenen KFZ oder Zweiradwerkstatt ausgeführt und bestätigt werden.

1. Wartungsdienst nach 1 Monat oder 500 km Datum/Stempel/Unterschrift	2. Wartungsdienst nach 6 Monaten oder 2.000 km Datum/Stempel/Unterschrift	3. Wartungsdienst nach 12 Monaten oder 4.000 km Datum/Stempel/Unterschrift
4. Wartungsdienst nach 18 Monaten oder 6.000 km Datum/Stempel/Unterschrift	5. Wartungsdienst nach 24 Monat oder 8.000 km Datum/Stempel/Unterschrift	6. Wartungsdienst nach 30 Monat oder 10.000 km Datum/Stempel/Unterschrift
7. Wartungsdienst nach 36 Monaten oder 12.000 km Datum/Stempel/Unterschrift	8. Wartungsdienst nach 42 Monaten oder 14.000 km Datum/Stempel/Unterschrift	9. Wartungsdienst nach 48 Monaten oder 16.000 km Datum/Stempel/Unterschrift

Die zuerst eintretenden Daten sind ausschlaggebend.

Gewährleistung

Ab dem Kaufdatum des Motorrollers wird eine dem Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit des Motorrollers in Werkstoff und Herstellung während der gesetzlichen Gewährleistung gewährt. Zur Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtung werden nur die Teile ersetzt, die einen Fehler im Material bzw. bei der Herstellung aufweisen und die Teile, die trotz sachgerechter Bedienung/Behandlung des Motorrollers zwangsläufig beschädigt wurden. Die Erfüllung der Gewährleistungspflicht erfolgt nach unserer Wahl durch Instandsetzung des Motorrollers. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über und müssen auf Verlangen eingereicht werden.
Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch werden die Kosten für den Versand sowie die Kosten für die Reparatur von uns übernommen.
Gewährleistungsansprüche müssen über unsere Hotline bzw. über Internet angemeldet und durch Zusendung der Kaufquittung, Wartungsnachweisheft und Wartungsrechnung nachgewiesen werden.
Wird der Motorroller durch Einbau nicht Originalersatz- und/oder Originalbauteile durch Dritte oder durch Eigenmontage verändert, ist die Gewährleistung der dadurch verursachten Mängel ausgeschlossen.
Außerdem erlischt der Gewährleistungsanspruch wenn die Vorschriften lt. Bedienungsanleitung und die regelmäßig vorgesehenen Wartungsintervalle nicht eingehalten bzw. durchgeführt werden.
Ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden, die zurückzuführen sind auf:

Natürlicher Verschleiß und Überlastung wie z.B. Auspuffanlage, Batterie, Benzinleitung, Bremsbeläge, Bremsleitung, Filter, Fliehkraftrollen, Glas, Glühlampen, Antriebsriemen, Kolbenring, Kupplung, Ölleitungen, Reifen, Sicherungen, Züge, Zündkerzen
Äußere Einwirkungen z.B. Kratzer und Beschädigungen an Verkleidungsteilen
Vergaserverschmutzungen, die durch lange Standzeit oder verunreinigten Kraftstoff verursacht wurden
Schäden, die durch Teilnahme an Sportveranstaltungen, falsche Bedienung, Unfall, unsachgemäße Lagerung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind.
Mehr als 10000 KM oder zwei Jahren nach Kaufdatum

Gewährleistung

Gewährleistungsausschluss bei:
Eigenreparaturversuche durch Käufer oder Dritten
Keine Originalersatzteile eingebaut wurden
Manipulation, Sturz und Gewalteinwirkung
Schäden, die durch Hagel, Steinschlag, Industrieabgase, Streusalz, mangelnde Pflege, ungeeignete Pflegemittel usw. entstanden sind.
Nicht unter die Gewährleistung fallen Kosten für Wartungs-, Überprüfungs- und Säuberungsarbeiten.
Es können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden für Mängel, die im ursächlichen Zusammenhang mit der nicht oder nicht termingerecht ausgeführten Wartung stehen.
Der Anspruch auf Gewährleistung berechtigt den Kunden nur, die Beseitigung des Mangels zu verlangen. Ansprüche auf Wandelung oder Minderung gelten erst nach Fehlschlägen der Nachbesserung.
Anspruch auf Nutzungsausfallentschädigung besteht zu keiner Zeit.
Die Prüfung und Entscheidung über einen Gewährleistungsanspruch obliegt dem Hersteller.
Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewährt.
Die Wartungsarbeiten müssen mit Zustimmung der Service-Hotline von einem autorisierten Fachhändler fristgerecht, den Herstellervorschriften entsprechend, ausgeführt werden, da sonst die Gewährleistungsansprüche entfallen.
Gewährleistungsansprüche können nur dann bearbeitet werden, wenn diese unverzüglich nach Feststellung des Mangels an unsere Hotline (Tel: 06806/99260) angemeldet wurden.
Durch die ausgeführte Gewährleistung wird die gesetzliche Gewährleistungsdauer weder erneuert noch verlängert.
Die Gewährleistungsbedingungen gelten nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
Mit der Übergabe bestätigt der Kunde die optische Mangelfreiheit.
Kratzer, Risse oder sonstige Beschädigungen an Verkleidungsteilen unterliegen nicht der Gewährleistung.
Einstellarbeiten sind keine Arbeiten im Sinne der Gewährleistung.
Andere als die vorstehend aufgeführten Abmachungen sind nur dann gültig, wenn sie vom Hersteller schriftlich bestätigt sind.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Saarbrücken
Die Batterie Ihres Rollers muss in jedem Falle fachgerecht entsorgt werden. Sofern dies nicht möglich ist, kann die Batterie kostenfrei an uns zurück gesendet werden.

Wir wünschen:

Jede Menge Spaß beim Fahren.

Service Hotline
06806/99260
Mo-Fr 8.00-12.00 und 13.00-16.30 Uhr